

SGLT-2306

Inodoro dos piezas

KANELA®





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ❑ Inodoro una pieza
- ❑ Sistema de descarga sifónica,
- ❑ Consumo de agua: 4.8 lts. (Promedio)
- ❑ Descarga a 300 mm a suelo
- ❑ Diámetro de válvula de entrada: 1/2"
- ❑ Incluye asiento de cierre lento PP
- ❑ MISO: 600 gramos
- ❑ No incluye fijaciones
- ❑ No incluye accesorios de instalación.
- ❑ 800 mm altura, 380 mm ancho, 700 mm largo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ❑ Loza sanitaria vitrificada de primera calidad.
- ❑ Esmalte completo en areas vistas (según norma)
- ❑ Porcelanizado, no existe absorcion de agua en sus componentes.
- ❑ 6-7mm de espesor minimo en la porcelana sanitaria.
- ❑ Garantía: 1 año en valvulas de entrada y salida y de por vida en la loza sanitaria
- ❑ Cumple con la norma ASME A112.19.2-2003

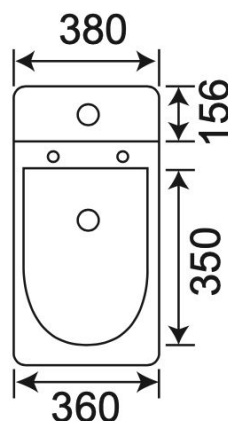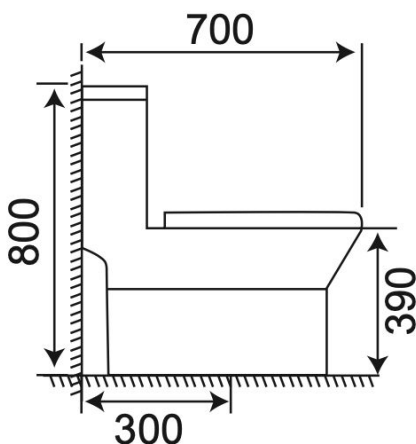

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de por vida en cuanto a problemas de producción, no aplica a mal uso del mismo, esto se aplica a todo tipo de artefactos sanitario; todos los accesorios internos tienen una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

KANELA podrá a su juicio, reparar, reemplazar o hará lo apropiado donde la inspección KANELA revele cualquier defecto que ocurra dentro del uso regular de la pieza, hasta un (1) año después de la instalación. KANELA no es responsable de los costos de desinstalación o instalación. El uso de limpiadores de inodoro en el tanque o taza anularán la garantía.

GARANTÍA NO APLICA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- ☐ Instalaciones de productos con cemento.
- ☐ Distintos tonos, la loza sanitaria no utiliza un standard de selección de tonos.
- ☐ Problemas con el uso de productos de limpieza inadecuados.
- ☐ Problemas con el uso de productos desinfectantes dentro del tanque, esto disminuye la vida útil del producto y sus accesorios.
- ☐ Uso de personal no entrenado para la instalación de las piezas, mala instalación, KANELA no será responsable por ninguna reparación o compensación de ningún tipo.
- ☐ Reparaciones de la loza en áreas no visibles, resanado y demás, permitido por la norma.
- ☐ La garantía se deberá de hacer efectiva en el lugar donde está instalada la pieza sanitaria, no podemos responder por piezas que sean desinstaladas y llevadas a nuestros puntos de venta a menos que específicamente sea autorizado por la fábrica.
- ☐ Para poder solicitar la garantía el cliente deberá presentar en nuestros puntos de venta o en los distribuidores KANELA autorizados.

RECOMENDACIONES PARA MANTENIMIENTO:

- ☐ Utilizar solamente paños con agua y jabón neutro.
- ☐ Evitar detergentes abrasivos y esponjas abrasivas.

